

SUPERFICIE DE IMPACTO: 16,1 m²

SECUENCIA DE MONTAJE

EQUIPO PARA EMPOTRAR:

- 1º Hacer las zapatas practicando unos agujeros en el suelo de 500x500x500mm. o según croquis adjunto.
- 2º Introducir los elementos en los agujeros y nivelar.
- 3º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 4º Rellenar con hormigón las zapatas según croquis adjunto.
- 5º Esperar 24 horas a que fragüe el hormigón.

EQUIPO PARA ATORNILLAR:


- 1º Ubicar los elementos en su emplazamiento y nivelar.
- 2º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 3º Con un taladro y una broca de vidia de Ø12 hacer los agujeros en el suelo e introducir spits de M10x150 (no suministrados) apretando fuertemente. La longitud de los spits depende del espesor de la placa de hormigón.

DATOS GENERALES PARA EL MONTAJE:

Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caídas. Comprobar que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el parque. Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave de carraca, nivel y útiles generales de construcción.

IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES

MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	ESCALERA
2	1	DESLIZADOR DE PE H=0.9m
3	2	BARRA METÁLICA

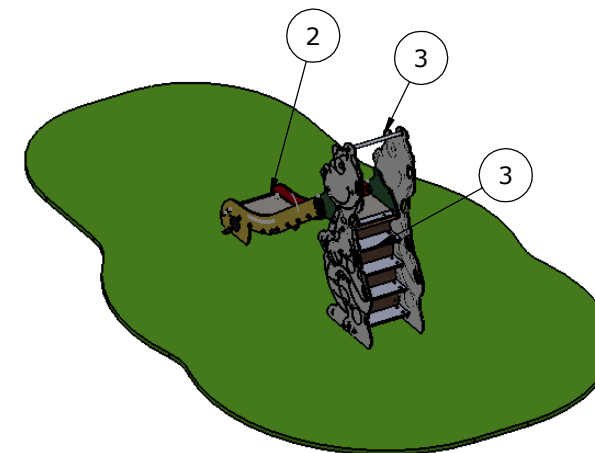

Ref: **IM-PM765**

Descripción: **TOBOGAN DRAGÓN MANU**

ALTURA LIBRE DE CAÍDA: 900mm

SEGÚN NORMA EN-1177 Y EN-1176: SI
Requiere suelo de seguridad.


Fecha: 20/12/2018

Rev: 1

1/2

- 4 - Tornillos M8x45 DIN603
- 4 - Arandelas M10 DIN 125
- 4 - Tuercas M8
- 4 - Tapones antivandálicos M10

- 2 - Tornillos M8x35 GOTASEBO
- 2 - Arandelas M10 DIN125
- 2 - Tuercas M8
- 2 - Tapones antivandálicos M10

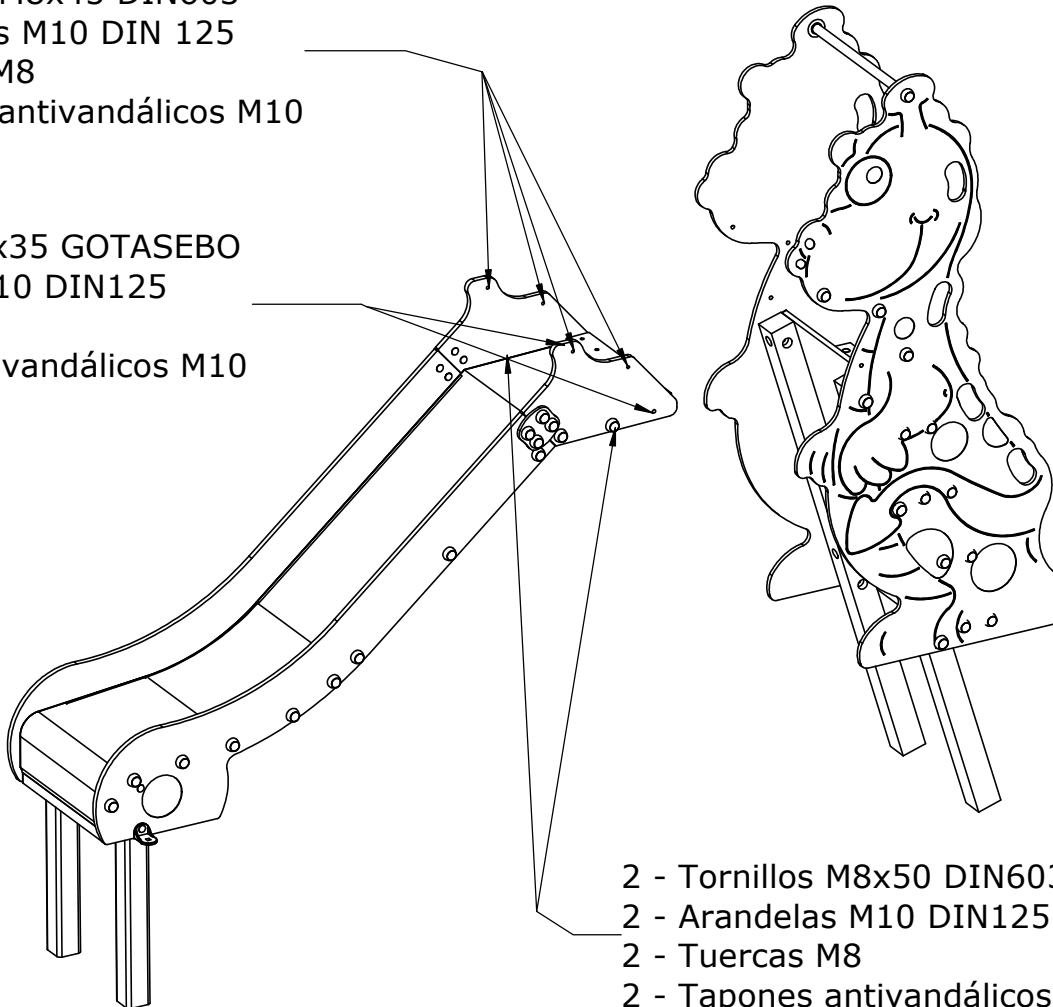

- 2 - Tornillos M8x50 DIN603
- 2 - Arandelas M10 DIN125
- 2 - Tuercas M8
- 2 - Tapones antivandálicos M10

Ref: **IM-PM765**
 Descripción: **TOBOGAN DRAGON**
MANU
 Fecha: 20/12/2018 Rev: 2 2/2