
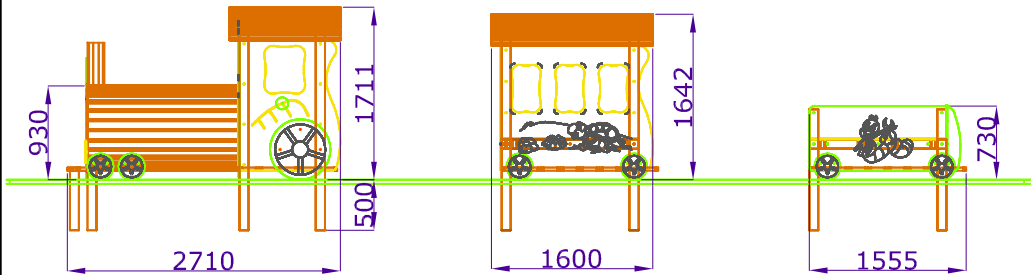


INFORMACION DE INSTALACION Y MONTAJE DE PM633-4-5 Rev:1

IDENTIFICACION Y COMPONENTES

MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LOCOMOTORA PM633
2	1	PRIMER VAGON PM634
3	1	SEGUNDO VAGON PM635

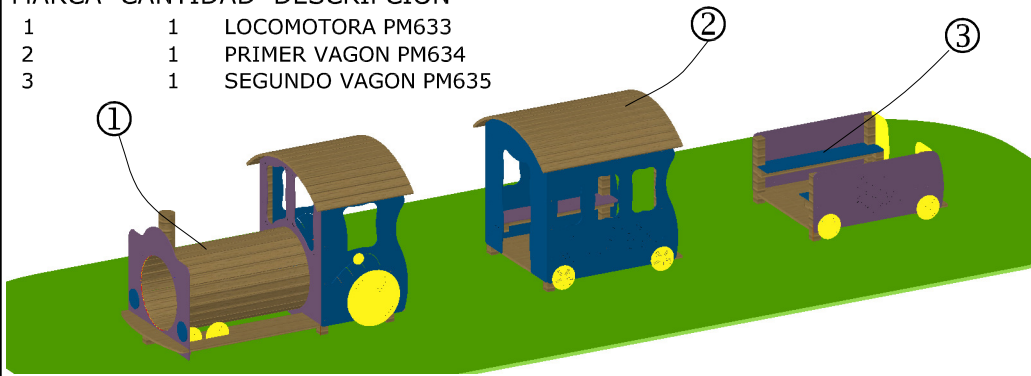

REQUISITOS DE LA SUPERFICIE

- *ALTURA LIBRE DE CAIDA PM633 LOCOMOTORA: 0.93 m.
- *ALTURA LIBRE DE CAIDA PM634 1º VAGON: 0.12 m.
- *ALTURA LIBRE DE CAIDA PM635 2º VAGON: 0.12 m.
- *ESPACIO MINIMO: 11920x4537mm
- *SEGUN NORMA UNE-EN 1177 ESTE JUEGO:PM633 SI REQUIERE SUELO DE SEGURIDAD. PM634 Y PM635 NO REQUIEREN SUELO DE SEGURIDAD

SECUENCIA DE MONTAJE

EQUIPO PARA EMPOTRAR:


- 1º Hacer las zapatas practicando unos agujeros en el suelo de 500x500x500mm. ó según croquis adjunto.
- 2º Introducir los elementos en los agujeros y nivelar.
- 3º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 4º Rellenar con hormigón las zapatas según croquis adjunto.
- 5º Esperar 24 horas a que fragüe el hormigón.
- 6º Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caidas.
- 7º Comprobar que estan colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el parque.

EQUIPO PARA ATORNILLAR:

- 1º Ubicar los elementos en su emplazamiento y nivelar.
- 2º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 3º Con un taladro y una broca de vidia de Ø12 hacer los agujeros en el suelo e introducir spits de M10x70 apretando fuertemente.
- 4º Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caidas.
- 5º Comprobar que estan colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el parque.

Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave de carraca, nivel y útiles generales de construcción.

DIMENSIONES PRINCIPALES Y SITUACION DE LOS AGUJEROS

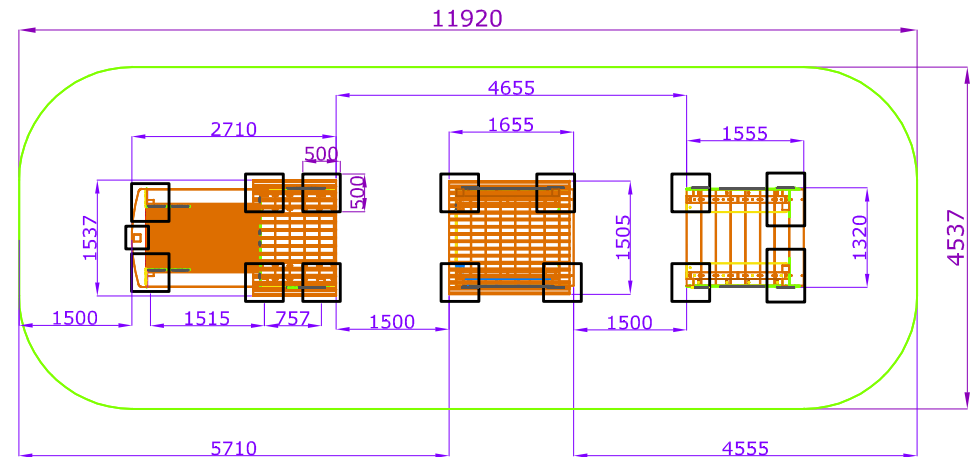

SUPERFICIE DE IMPACTO - 52,15 m²