


IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	COMANDO CUERDAS
2	1	TEJADO MADERA
3	1	DESLIZADOR PE
4	1	TILLADO MADERA
5	2	AGARRADERAS

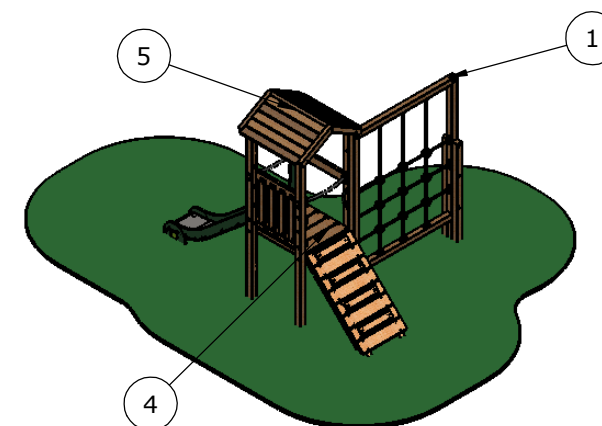

SUPERFICIE DE IMPACTO- 31,27m²

SECUENCIA DE MONTAJE

EQUIPO PARA EMPOTRAR:

- 1º Hacer las zapatas practicando unos agujeros en el suelo de 500x500x500mm. o según croquis adjunto.
- 2º Introducir los elementos en los agujeros y nivelar.
- 3º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 4º Rellenar con hormigón las zapatas según croquis adjunto.
- 5º Esperar 24 horas a que fragüe el hormigón.

EQUIPO PARA ATORNILLAR:

- 1º Ubicar los elementos en su emplazamiento y nivelar.
- 2º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 3º Con un taladro y una broca de vidia de Ø12 hacer los agujeros en el suelo e introducir spits de M10x150 (no suministrados) apretando fuertemente. La longitud de los spits depende del espesor de la placa de hormigón.

DATOS GENERALES PARA EL MONTAJE:

Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caídas.

Comprobar que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el parque.

Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave de carraca, nivel y útiles generales de construcción.

Ref: **IM-PM523**

Descripción: **PARQUE CASTAÑEDA**

ALTURA LIBRE DE CAÍDA: 1640mm


SEGÚN NORMA UNE-EN 1177: SI
 Requiere suelo de seguridad.

Fecha: 28/02/2019

Rev: 3

1/2

- 3 - Tornillos M8x170 DIN603
- 3 - Arandelas M8 DIN9021
- 3 - Tuercas M8
- 3 - Tapones parque Ø28

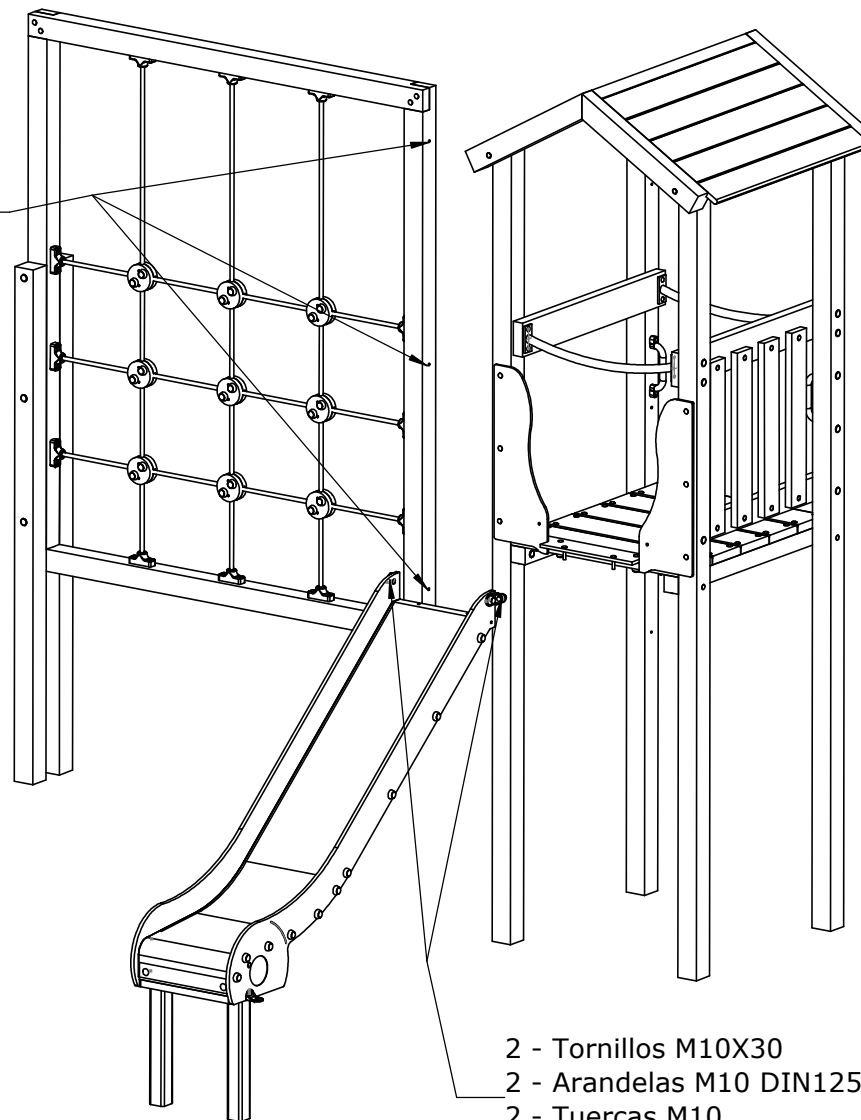

- 2 - Tornillos M8x150 DIN603
- 2 - Arandelas M8 DIN9021
- 2 - Tuercas M8
- 2 - Tapones parque Ø28

- 2 - Tornillos M10X30
- 2 - Arandelas M10 DIN125
- 2 - Tuercas M10
- 2 - Tapones antivandálicos

Ref: **IM-PM523**

Descripción: **PARQUE CASTAÑEDA**

Fecha: 28/02/2019 Rev: 3

2/2