


### IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES

MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	FIGURAS PE E=12.5mm
2	2	ASIENOS PE E=12.5mm
3	2	MUELLES

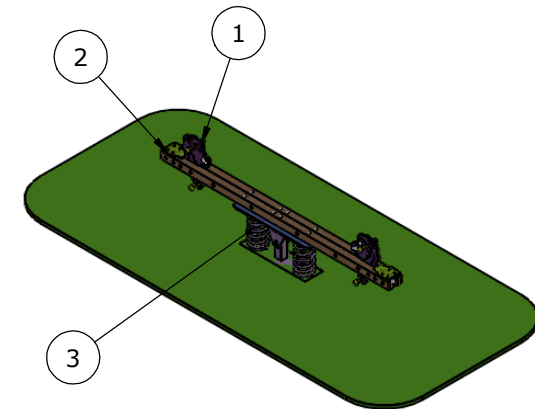

**SUPERFICIE DE IMPACTO - 11,28m<sup>2</sup>**

### SECUENCIA DE MONTAJE

#### EQUIPO PARA EMPOTRAR:

- 1º Hacer las zapatas practicando unos agujeros en el suelo de 1106x500x500mm.
- 2º Introducir los elementos en los agujeros y nivelar.
- 3º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 4º Rellenar con hormigón las zapatas según croquis adjunto.
- 5º Esperar 24 horas a que fragüe el hormigón.

#### EQUIPO PARA ATORNILLAR:

- 1º Ubicar los elementos en su emplazamiento y nivelar.
- 2º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar fuertemente.
- 3º Con un taladro y una broca de vidia de Ø12 hacer los agujeros en el suelo e introducir spits de M10x100 (no suministrados) apretando fuertemente. La longitud de los spits depende del espesor de la placa de hormigón.

#### DATOS GENERALES PARA EL MONTAJE:

Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caídas.

Comprobar que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el parque.

Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave de carraca, nivel y útiles generales de construcción.

Ref: **IM-PF012**

Descripción: **BALANCIN SAFARI**

**ALTURA LIBRE DE CAÍDA:** 523mm

**SEGÚN NORMA EN 1177 Y EN 1176:** No requiere suelo que amortigüe los impactos

Fecha: 06/10/2015

Rev: 2

1/1